

SGI

SPRAY GUN IMPORT

Présentation SATA JetX



IMPORTATEUR EXCLUSIF

SATA

German Engineering

SGI LINE

EUROSIDER

visQmax



PARTIE 2 : laboratoire

jetX





PARTIE 2 : laboratoire



Technologie de buse
révolutionnaire



Nouveau design
retravaillé et perfectionné



Le premier pistolet connecté –
Une nouvelle ère de mesure
digitale de la pression



PARTIE 2 : laboratoire



BASIC



DIGITAL ready



ADAM X
COMPATIBLE



DIGITAL



ADAM X
COMPATIBLE



DIGITAL pro



ADAM X
COMPATIBLE






PARTIE 2 : laboratoire


- Nouveau design de buses breveté (système **LABYRINTHE**) offrant une finesse et une uniformité d'atomisation sans précédent, basé sur le système de buses X
- Chapeau d'air retravaillé garantissant une pulvérisation fine, homogène et sans à-coups

Until now

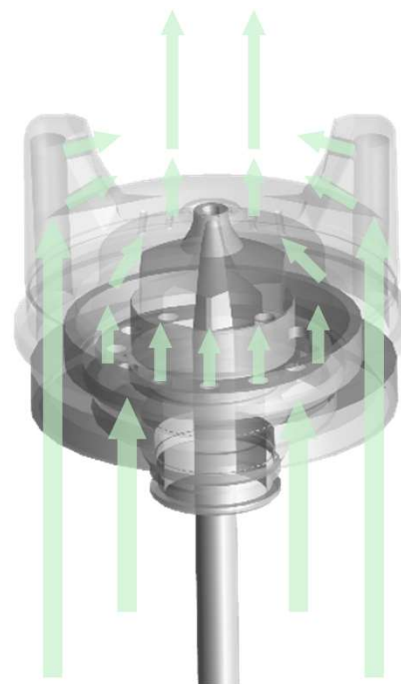

SATAJet X 5500
SATAJet 5000
SATAJet 4000

NEW!

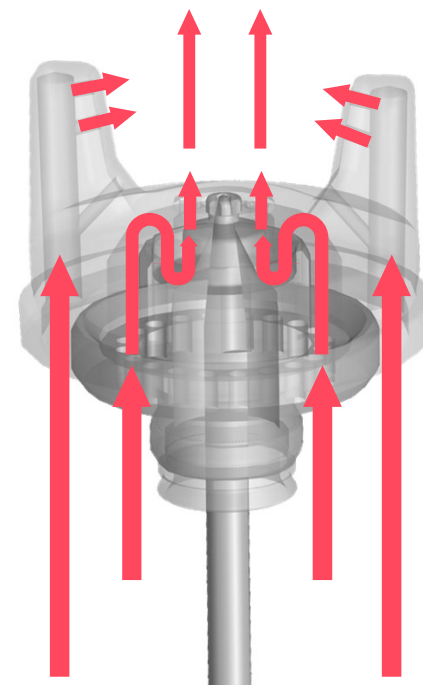

JET X



PARTIE 2 : laboratoire

BUSE BREVETEE EN LABYRINTHE


Le concept de buse du jet X repose sur le système innovant de **flux d'air en labyrinthe**.

Il guide l'air dans la buse en le faisant sortir à chaque alésage avec exactement la même pression **sans turbulences ni pulsations**.

Nous obtenons ainsi une pulvérisation **fine et homogène** aussi bien pour la technologie HVLP que pour la technologie RP.

Le jet reste totalement uniforme sur toute la hauteur. Il dispose de **zones de bord clairement définies** facile à maîtriser pour une sensation de contrôle pendant l'application de peinture.

La formation de nuages et la répartition irrégulière de la peinture de base sont minimisées grâce à un **humectage parfait**, une meilleure qualité de surface résulte de la pulvérisation que ce soit pour la base ou le vernis.

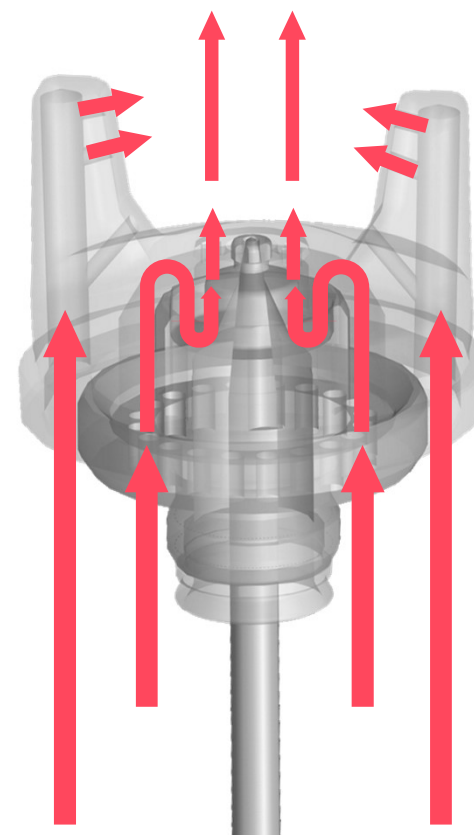



PARTIE 2 : laboratoire



Comparaison lors de la pulvérisation de la base





PARTIE 2 : laboratoire

Comparaison lors de la pulvérisation de vernis

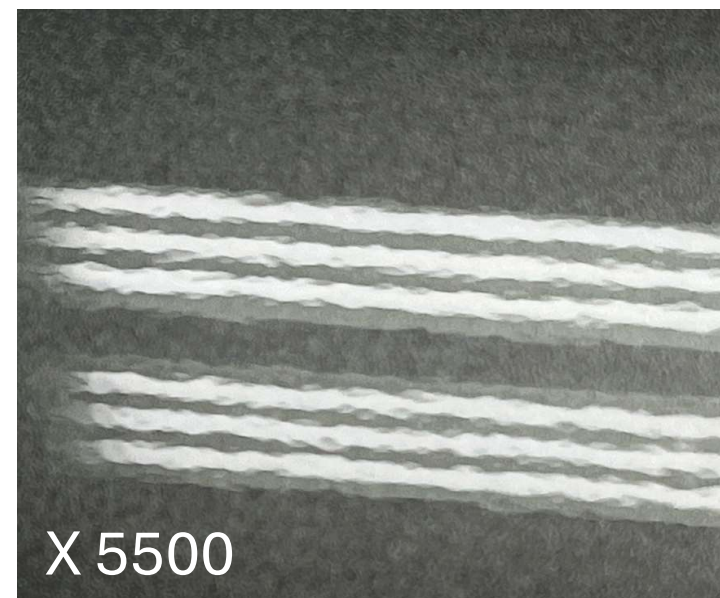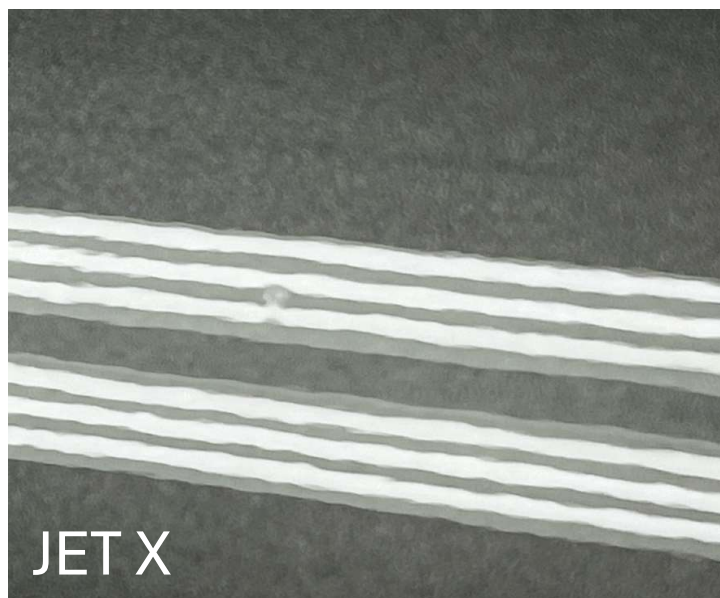



PARTIE 2 : laboratoire

Design avant-gardiste

- ▶ Nouveau design à la pointe du progrès – Rien de moins qu'un SATA
- ▶ Plus léger de 55 g, soit près de 10 % et encore plus ergonomique





PARTIE 2 : laboratoire

- ▶ Gâchette amovible servant de clé pour la buse – L'outil à portée de main
- ▶ 3 en 1 – Raccord d'air avec joint rotatif, combiné à un nouveau micromètre d'air innovant, pour un réglage encore plus précis de la pression d'entrée





PARTIE 2 : laboratoire



Technologie de buse

Pression dynamique recommandée
d'air à l'entrée

Distance de pulvérisation
recommandée

Consommation d'air

HVLP

2.0 bar [29 psi]

15 - 19 cm [6 - 7.5"]

445 L/min à 2.0 bar [15.7 cfm à 29 psi]

Technologie de buse

Pression dynamique recommandée
d'air à l'entrée

Distance de pulvérisation
recommandée

Consommation d'air

RP

2.0 bar [29 psi]

15 - 19 cm [6 - 7.5"]


335 L/min à 2.0 bar [11.8 cfm à 29 psi]



PARTIE 2 : laboratoire

- Moins de composants
– Entretien simplifié et plus économique
- Nombre de pièces détachées réduit de près de 40 %

Ersatzteile jet X

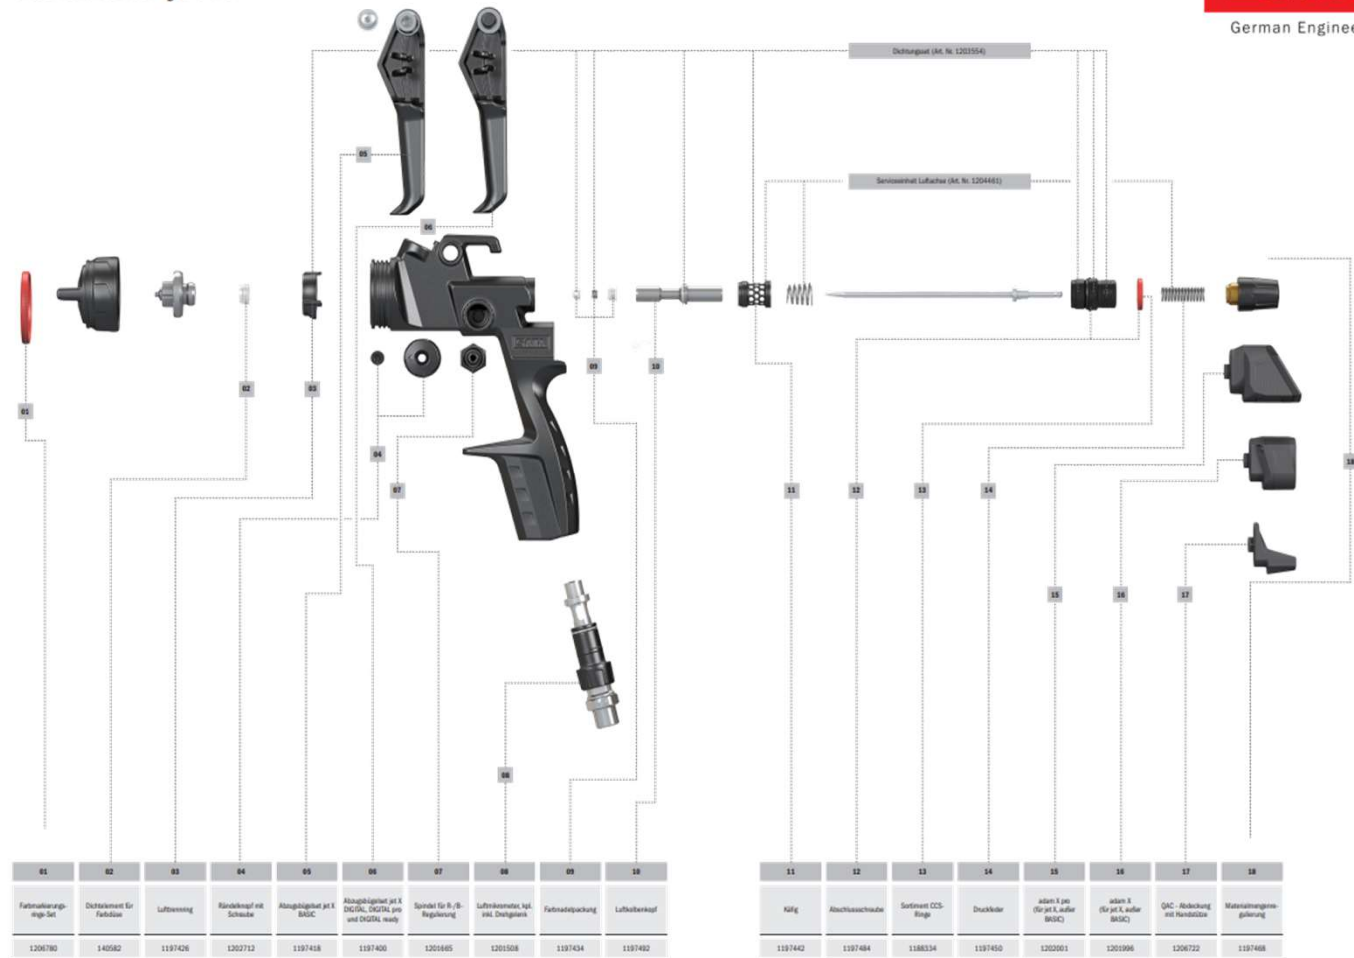



PARTIE 2 : laboratoire

Une nouvelle ère de mesure digitale de la pression

- ▶ Bien plus qu'un simple affichage de la pression – **Adam X** et **Adam X Pro**
- ▶ Quick Adam Connector – **Adam X** et **Adam X Pro** se connectent directement à votre pistolet – Aucun support nécessaire !





PARTIE 2 : laboratoire

- ▶ Petit et compact – Idéal pour vos travaux quotidiens
- ▶ Pour les exigences les plus élevées en termes de fiabilité et de reproduction des teintes lors de l'application de la base et du vernis
- ▶ Une utilisation tactile intuitive permet de contrôler et régler différents paramètres, tels que :
 - ▶ Indicateur de niveau de charge de la batterie
 - ▶ Pression d'entrée de l'air – En bars ou en PSI
 - ▶ Température ambiante – en °C ou en °F
 - ▶ Temps d'utilisation





PARTIE 2 : laboratoire

- ▶ Un écran deux fois plus grand pour un meilleur affichage
- ▶ Pour les exigences les plus élevées en termes de fiabilité et de reproduction des teintes dans l'application de la base et du vernis, ainsi qu'une plus grande fiabilité lors de l'application
- ▶ Une utilisation tactile intuitive permet de contrôler et de régler différents paramètres, tels que :
 - ▶ Indicateur de niveau de charge de la batterie
 - ▶ Une différence de pression de seulement 0,2 bars (3psi) peut déclencher un avertissement pour éviter les écarts de couleurs lors de la pulvérisation. Assurez vous d'avoir toujours des finitions impeccables en gardant le contrôle de la pression pour une parfaite uniformité des couleurs
 - ▶ Affichage de la température ambiante en °C ou en °F
 - ▶ Avertissement lors d'importants différentiels de temperature, au dessus de 30°C – 86°F ou en dessous de 20°C – 68°F
 - ▶ Affichage de courbes offrant un aperçu détaillé de chaque parametre (heures de fonctionnement, jour d'utilisation) sur votre telephone mobile
 - ▶ Accès à un tableau de bord en ligne pour afficher des paramètre détaillés sur votre téléphone mobile
 - Consultable à tout moment en scannant un QR code





PARTIE 2 : laboratoire

Faites l'expérience du premier tableau de bord en ligne pour suivre votre productivité lors de la pulvérisation !

Scannez le QR code pour accéder à un outil de pointe, offrant un suivi en temps réel sur votre téléphone mobile – Assurement le début d'une nouvelle ère !

